Schemat podłączenia odbiorników do sterownika ASTgarden

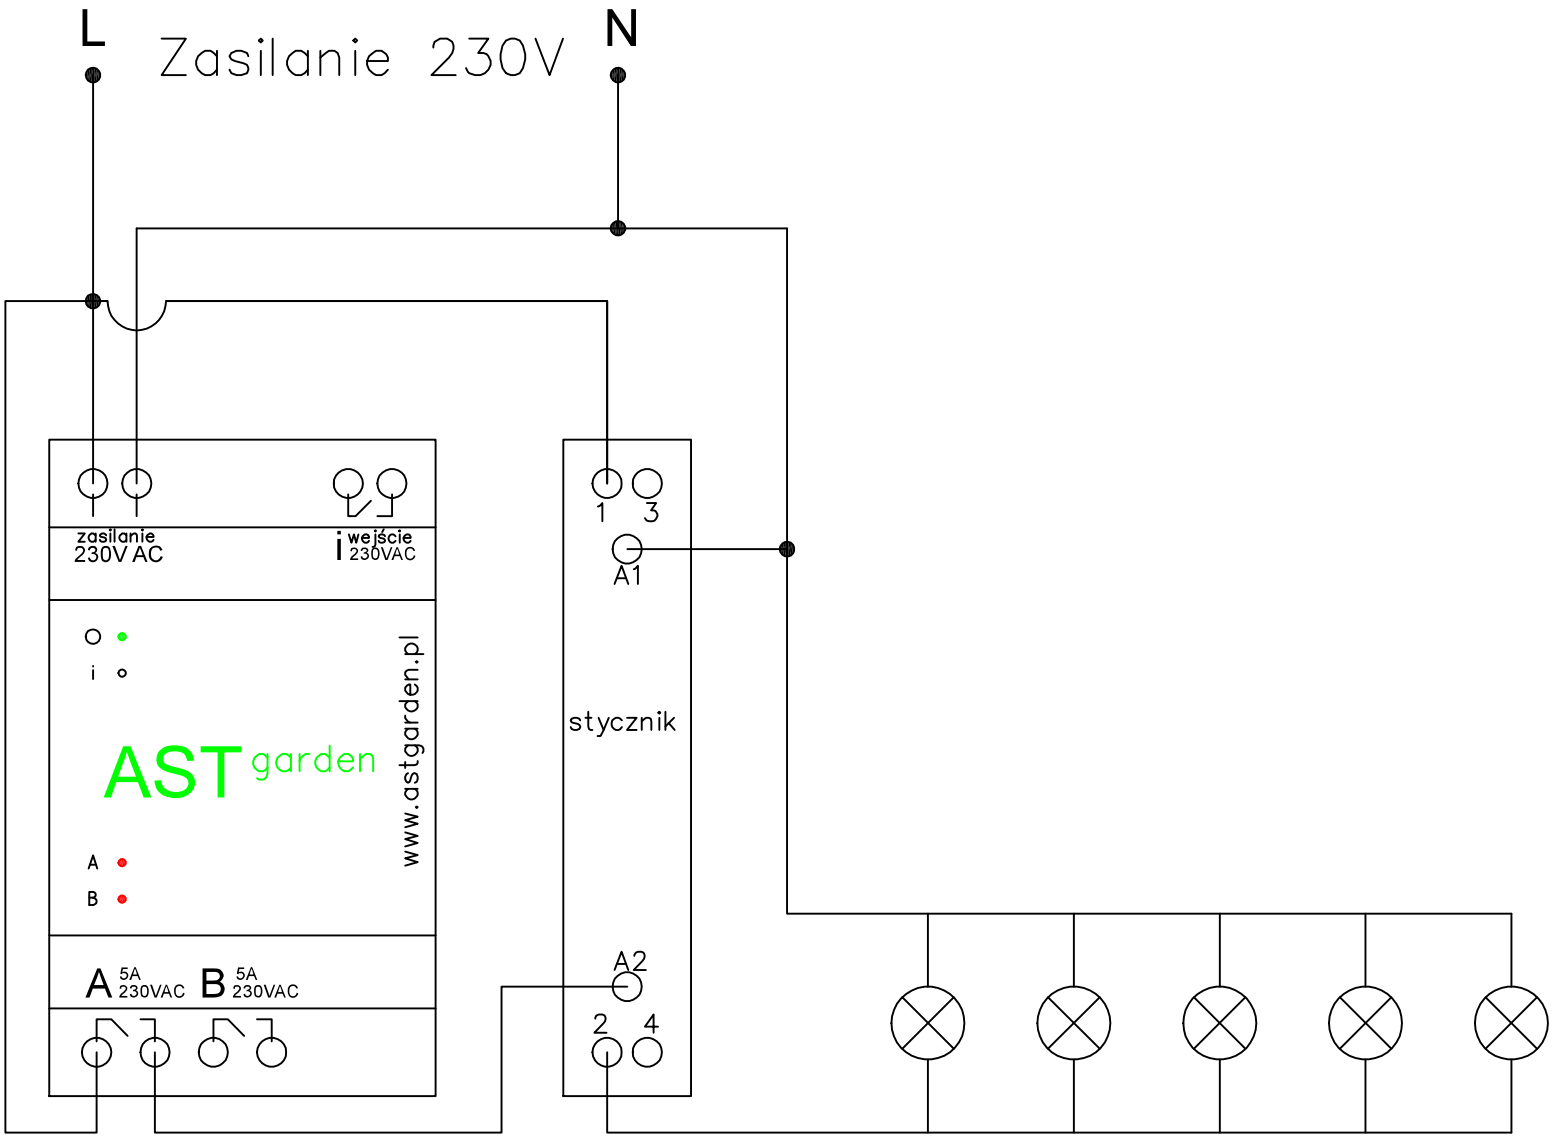

UWAGA!
Podłączenie odbiorników bezpośrednio do wyjścia sterownika (bez stycznika) może spowodować zespawanie styków przekaźnika w sterowniku.
Skutkiem czego oświetlenie nie będzie się wyłączać.