Kompensator Mocy Biernej
Wyprowadzenia



M

L

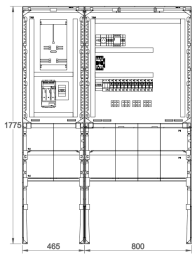

MODELE

Blok	Nazwa	Numer	Opis	Parametry elektryczne / Montażowe
Zasilanie	L	**1**	przewód fazowy, "gorący"	230V AC / 0.50 - 6.0 mm²
	N	**2**	przewód neutralny	230V AC / 0.50 - 6.0 mm²
	PE	**3**	przewód uziemienia	/ 0.50 - 6.0 mm²
CTm przekładnik otwierany, "split"	CTm +	**4**	uzwojenie wtórne, przewód S1 (+)	/ 0.25 - 2.5 mm²
	CTm GND	**5**	ekran (jeśli jest)	/ 0.25 - 2.5 mm²
	CTm +	**6**	uzwojenie wtórne, przewód S2 (-)	/ 0.25 - 2.5 mm²
ModBus	A	**7**	terminal A do komunikacji	/ 0.25 - 2.5 mm²
	B	**8**	terminal B do komunikacji	/ 0.25 - 2.5 mm²
Przekładnik CT/5A	CT +	**9**	uzwojenie wtórne, przewód S1 (+)	/ 0.25 - 2.5 mm²
	CT -	**10**	uzwojenie wtórne, przewód S2 (-)	/ 0.25 - 2.5 mm²
Wejście sterujące	Lx	**11**	wejście sterujące *	230V AC / 0.25 - 2.5 mm²
Stan kompensatora	STAT	**12**	bezpotencjałowe wyjście styków przekaźnika sygnalizacji stanu	/ 0.25 - 2.5 mm²
		13	kompensatora, przegrzania dławika **	/ 0.25 - 2.5 mm²
Dodatkowy dławik	AUX	**14**	bezpotencjałowe wyjście styków przekaźnika do podłączenia	/ 0.25 - 2.5 mm²
		15	stycznika z dodatkowym dławikiem, w ustawieniach AUX2	/ 0.25 - 2.5 mm²
Serwis	Service	**16**	wejście do programowania	USB A
Ethernet	EtherNet	**17**	wejście EtherNet do komunikacji	RJ45

* - podłączenie 230V AC wyłącza kompensację - odłącza dławik.

** - załączanie na 5 s co 10 s - nieprawidłowa kompensacja (przekompensowanie lub niedokompensowanie) / załączenie na stałe - awaria.

MADE IN POLAND

AST

COREVOLT PARTNER

Kontakt

kontakt: 48. 68 303 0054 / www.**ASTSYSTEM**.pl
wsparcie: 48. 691 686 548

AST System Sp. z o.o.
Olcha - Kornela Makuszyńskiego 2
Zielona Góra 66006, Poland
NIP 973 101 8752